

VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5 MONTAJ TALİMATI / ASSEMBLY ITNSTRUCTION

T5 Uzun Şase Tek Sürgülü 11 Parça Dodik / T5 11 PIECES OF
MUDGUARD COVERING (LONG CHASSIS)

Lütfen Montaj Talimatını Okumadan Montaja Başlamayınız.
Please Do Not Start Installation Without Reading The Assembly Instructions.

Montaj talimatına uygun olmayan montajlardan dolayı
üründe ve/veya ürün montaj bölgesinde doğabilecek
hasarlardan firmamız sorumlu değildir

*Our company is not responsible for any damages that may arise on the product
and / or in the product assembly area due to the assembly not conforming
to the assembly instructions.*


DİKKAT

- Kullanılan bant/slikon 24 saat içinde tam özelliğini göstereceğinden bu süre içinde yapıştırılan parçayı dikkatli kullanınız.
- Yapıştırılan parçanın gevşememesi için, 24 saat sonra sökebileceğiniz kağıt veya ambalaj bandıyla çevresini yapıştırınız.
- 24 saat içinde aracı yıkamayınız.
- Yıkama esnasında aşındırıcı kimyasallar kullanmayınız.

ATTENTION

- Since the tape / silicone used will show its full properties within 24 hours, use the adhered part carefully within this period.
- To prevent the piece from loosening, stick it with paper or packing tape that you can remove after 24 hours.
- Do not wash the vehicle within 24 hours.
- Do not use abrasive chemicals during washing.



MONTAJ TALİMATI / ASSEMBLY ITNSTRUCTION

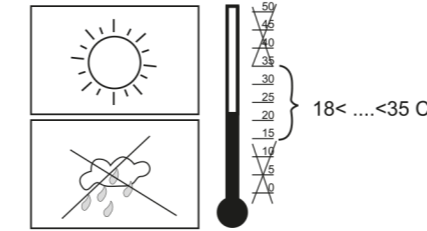

1. Kuru ve tozsuz ortamda montaj yapınız.
1. Assemble in a dry and dust-free environment.


2. Montaj sırasında ortam sıcaklığı 18-35 °C arasında olmalıdır. Ortam sıcaklığı 18 °C altında ise yüzeyi saç kurutma makinası vb. ile ısıtarak montaj yapınız.
2. Ambient temperature should be between 18-35 °C during the assembly. Assemble by heating the surface by a hair -dryer, etc if ambient temperature is below 18°C.

(UZUN ŞASE/LONG CHASSIS)

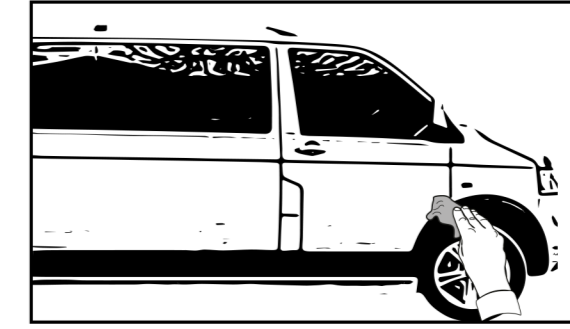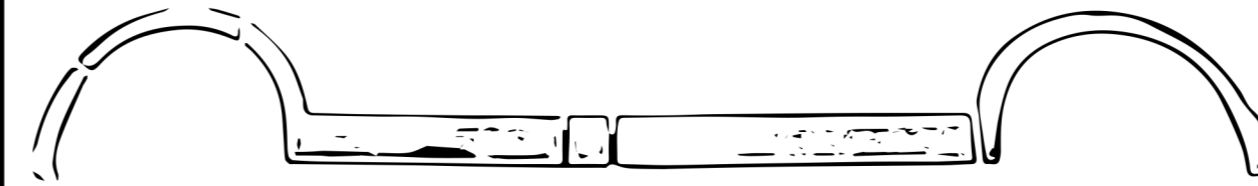


Ürünün montaj yapılacağı yeri siliniz.

Clean the area where the product will be assembled.

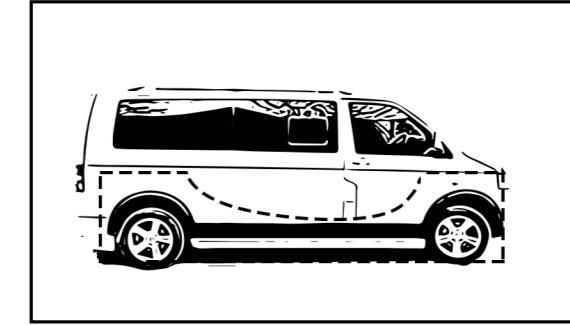


Ürünü araç üzerindeki bölgede konumlandırınız.

Position the product on the vehicle.

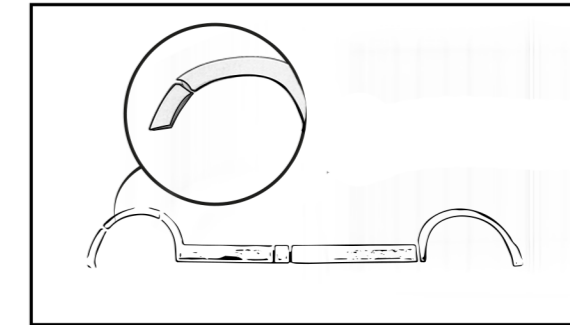

Ürünün araç üzerinde monte edileceği alana düz kenarda yer alan pahı referans alarak hizalama yapınız.

Make an alignment with reference to the bevel located on the straight edge to the area where the product will be mounted on the vehicle.

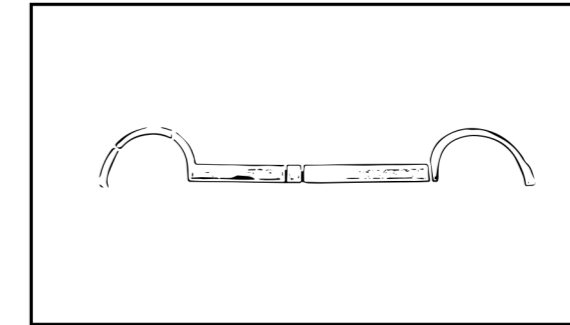

Ürünün arkasındaki bantları sökünüz.

Remove the tapes on the back side of the product.



Ürünü hizalamaya dikkat ederek aracınıza monte ediniz.

Assemble the product on your vehicle, paying attention to the alignment.