AUTO ACCESSORIES.CO

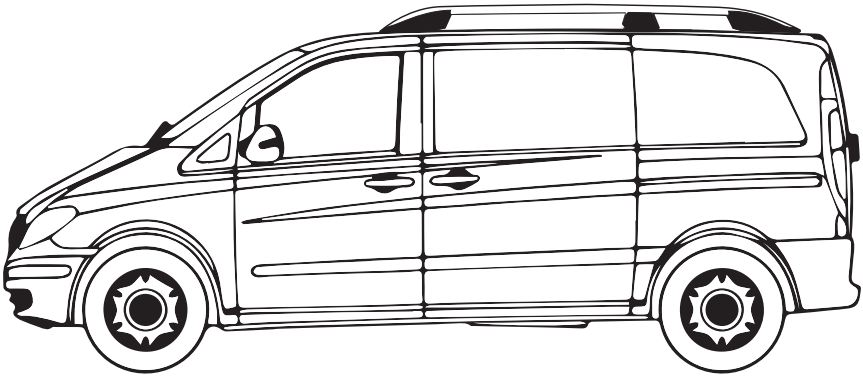

MERCEDES VITO W639 (L1-L2)
MERCEDES VIANO W639 (L1-L2)
MERCEDES VITO W447 (L1-L2)

TR	Montaj Talimatı	:	PORT BAGAJ
GB	Fitting Instructions	:	ROOF RACK
D	Montageanleitung	:	DACHRELING
F	Instructions de Montage	:	RIDELLES DE TOIT

TR

*Port bagaj taşıma kapasitesi 75 kg. olup; yükleme yapmadan önce aracın tavan taşıma kapasitesinin dikkate alınması gerekir.

GB

*Roof Rack carrying capacity is maximum 75 kg. Please check your vehicle roof maximum carrying capacity from your car manufacturer before load roof rack.

G

*Maximale Traglast unsere Dachrelinge betragen 75kg. Die freigegebenen Dachlasten der Fahrzeughersteller dürfen nicht überschritten werden. Bitte zur Kenntnisnahme!

F

*La capacité de chargement maximale est de 75 Kg. Nous vous prions de vérifier la capacité de chargement du toit de votre véhicule avant de charger les barres de toit.

30 Min.

PARÇA LİSTESİ
Part List /Teileliste / Lista de accesorios

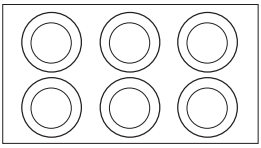

(TR) M6 PUL = 6 PARÇA
(GB) M6 RING WASHER = 6 PIECES
(D) M6 UNTERLEGSCHEIBE = 6 STUCK
(F) M6 RONDELLE AUTOBLOQUANTE = 6 PIECES

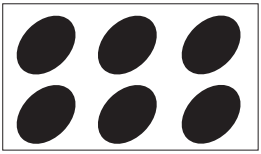

(TR) PLASTİK TAPA = 6 PARÇA
(GB) PLASTIC PLUG = 6 PIECES
(D) GUMMISTOPFEN = 6 STUCK
(F) BOUCHON PLASTIQUE = 6 PIECES

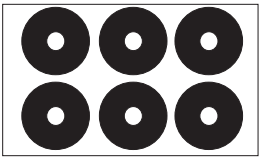

(TR) SIZDIRMAZLIK ELEMANI = 6 PARÇA
(GB) IMPERMEABLE RUBBER = 6 PIECES
(D) KUNSTSTOFF-DICHTUNG = 6 STUCK
(F) JOINT EN PLASTIQUE = 6 PIECES

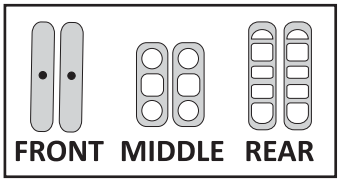

(TR) AYAK PLASTİKLERİ = 6 PARÇA
(GB) FOAM PLASTIC = 6 PIECES
(D) SCHAUM KUNSTSTOFF = 6 STUCK
(F) MOUSSE PLASTIQUE = 6 PIECES

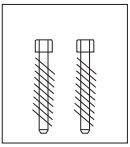

M6 x 40 mm (FRONT 2 PIECES)

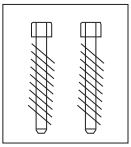

M6 x 80 mm (MIDDLE 2 PIECES)

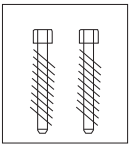

M6 x 65 mm (REAR 2 PIECES)

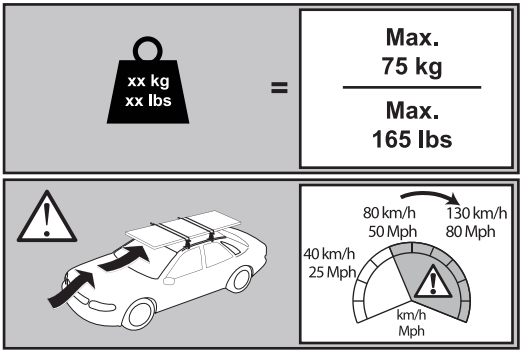

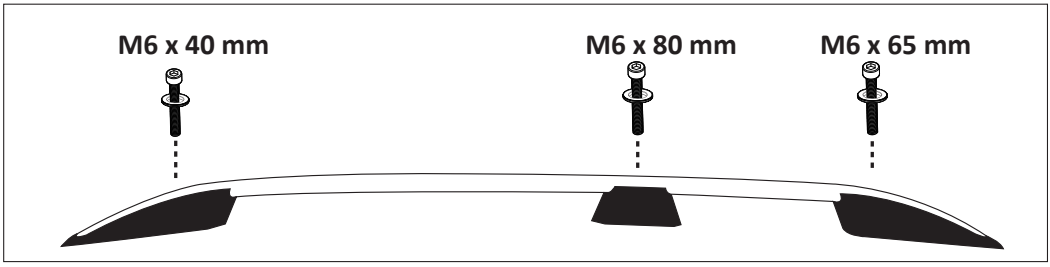

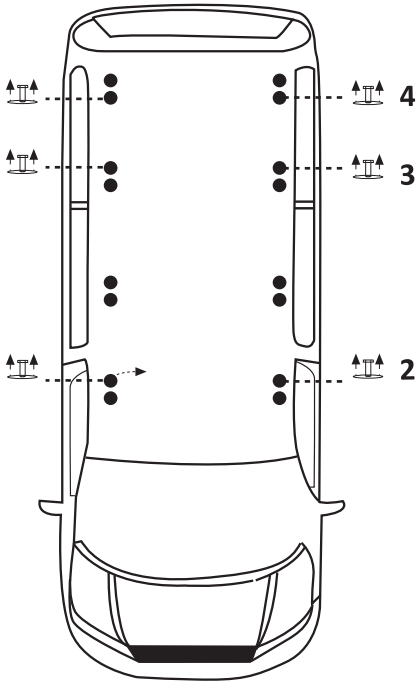

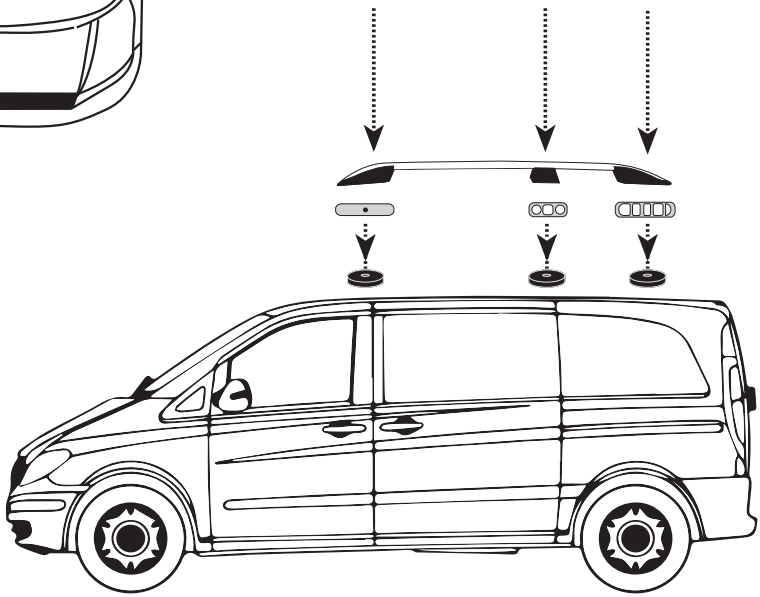

1) 2 - 3 ve 4 Numaralı tapaları söküp sızdırmazlık elemanlarını söktüğünüz tapaların yerlerine yapıştırınız.

1) Please take the plugs (Number 2-3-4) out and stick the seals to their empty places.

1) Entnehmen Sie die 2 bis 4 Nr. Kappen vom Dachfahrzeug und legen Sie die wasserundurchlassige Dichtung rauf.

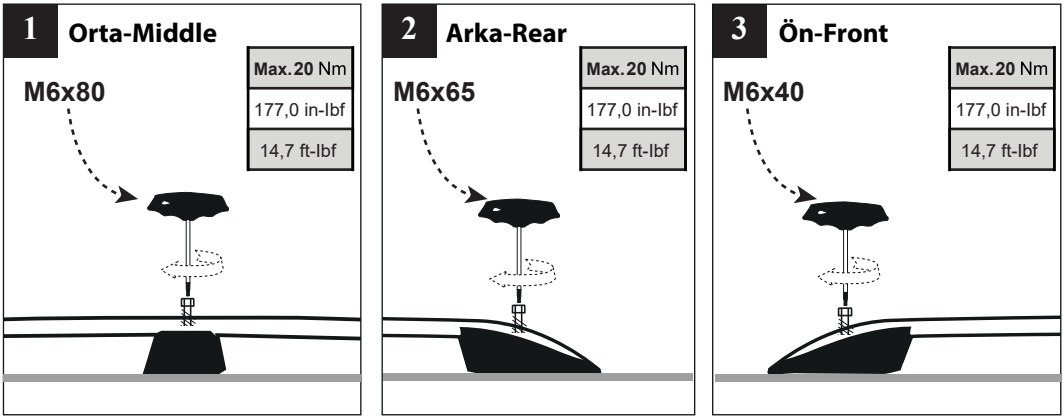

2) Port Bagajı araç üzerine montaj yerlerinden sabitleyip 1,2,3 nolu civatalar sıra ile eşit şekilde maximum 20 Nm olarak araç üzerinde merkezleyerek sıkınız.

2) Fix the roof rail at the mounting points on top of the vehicle then start turning the screw bolts in the following order (Bolt #1, Bolt #2 , Bolt #3) and turn the bolts by putting equal force, maximum 20 Nm.

2) Positionieren Sie die Dachreling an den Befestigungspunkten oben auf dem Fahrzeugdach und beginnen Sie dann, die Schraubenbolzen in der folgenden Reihenfolge zu drehen (Schraube #1, Schraube #2, Schraube #3) und drehen Sie die Schrauben mit gleicher Kraft, die maximale Kraft sollte 20 . betragen Nm.

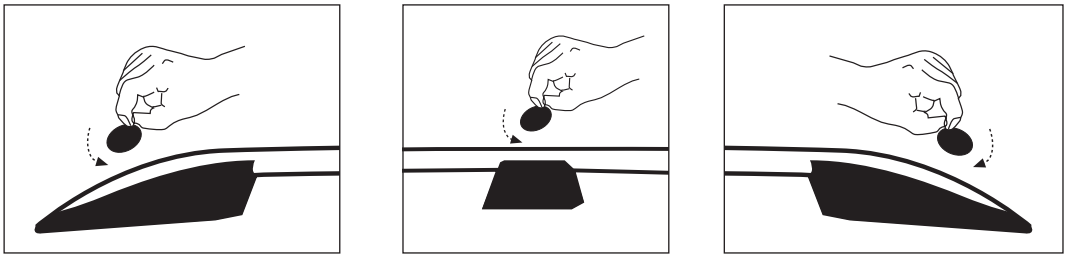

3)Port Bagajın tapalarını yerlerine yerleştirerek montajı tamamlayınız.

3)Tap the plugs on roof rails.

3)Stecken Sie die Stopper in Ihre Plätze und schließen Sie diese.