


# ASSEMBLY INSTRUCTION / MONTAGEANLEITUNG / LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



- There will be screw plugs, plastic blocks, metal clamps with the hood deflector.
- *Beigefügt sind Verschlusschrauben, Kunststoffabdichtung, Metallklammern zusammen mit der Motorhaubenschutz*
- El set completo incluye los tapones de rosca, bloques de plástico, abrazaderas metálicas, y el deflector de capucha

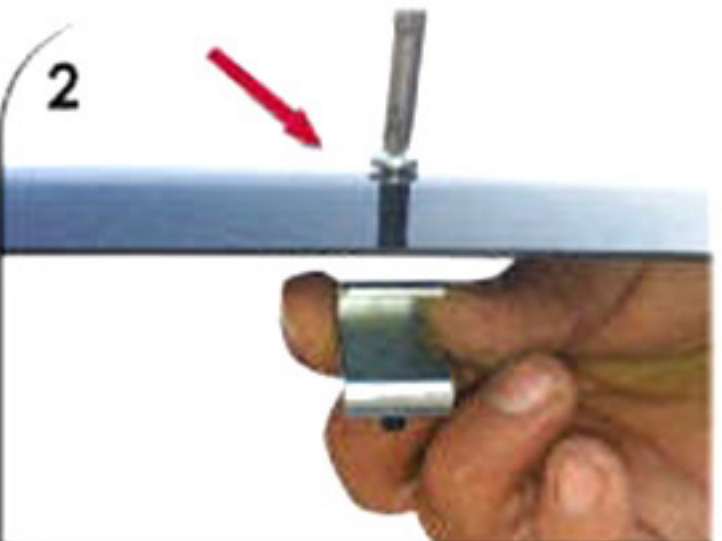

- Screw the metal clamps on the hood deflector. There are holes for the screws on the hood deflector.
- *Befestigen Sie die Metallklammern an die vorhandenen Löcher an der Motorhaubenschutz.*
- Atornille los clips metálicos a los orificios existentes en la cubierta.



- Attach the screw plugs on to screws.
- *Überdecken Sie die Schrauben mit den vorhandenen Plastikabdeckung.*
- Cubra los tornillos con la cubierta de plástico existente.



- Open the bonnet of the vehicle and put the protector as it shown on the image.
- *Öffnen Sie die Motorhaube des Fahrzeugs und setzen Sie die Motorhaubenschutz wie es auf dem Bild gezeigt wird.*
- Abra el capó del vehículo y coloque el protector como se muestra en la imagen.



- Install the metal clamps to the bonnet as it shown on the image.
- *Montieren Sie die Metallklammern an der Motorhaube, wie es auf dem Bild gezeigt wird.*
- Instale las abrazaderas metálicas en el capó como se muestra en la imagen.



- Screw the metal clamps.
- *Befestigen Sie die Metallklammern.*
- Atornille las abrazaderas metálicas.



- Remove the double sided tapes from plastic blocks.
- *Entnehmen Sie die Schutzfolie vom doppelseitigem Klebeband von den Kunststoffblöcke.*
- Retire las cintas de doble cara de los bloques de plástico.



- Stick plastic blocks to the bonnet protector.
- *Kleben Sie die Kunststoffblöcke an die vorhergesehenen Punkten unterhalb der Motorhaubenschutz wie es auf dem Bild gezeigt wird.*
- Pegue los bloques de plástico en los puntos previstos debajo de la cubierta tal y como se muestra en la imagen.